




Durchflussmengendiagramm für HAMCO KR 1-10 Kreisprofile

Vollfüllung ohne Sohlausbauhöhe

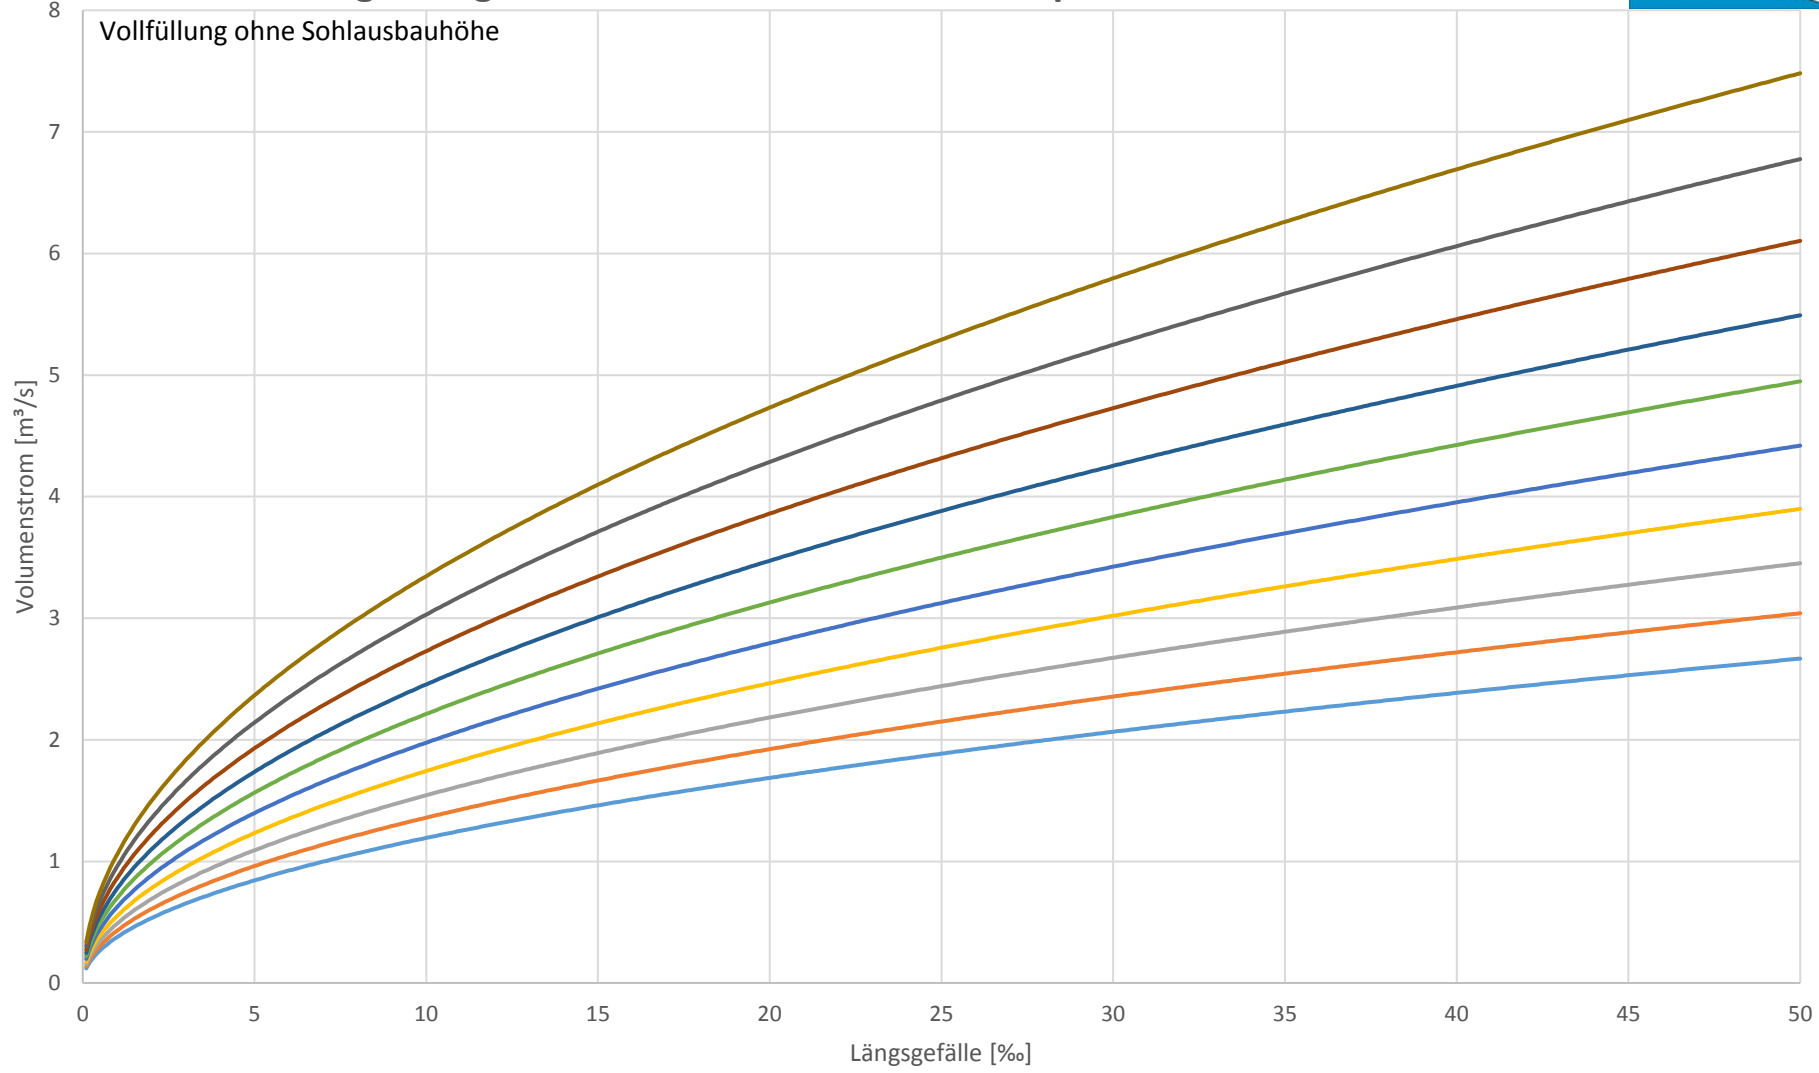


- KR1
- KR 2
- KR3
- KR4
- KR5
- KR6
- KR7
- KR8
- KR9
- KR10



Durchflussmengendiagramm für HAMCO KR 11-20 Kreisprofile

Vollfüllung ohne Sohlausbauhöhe

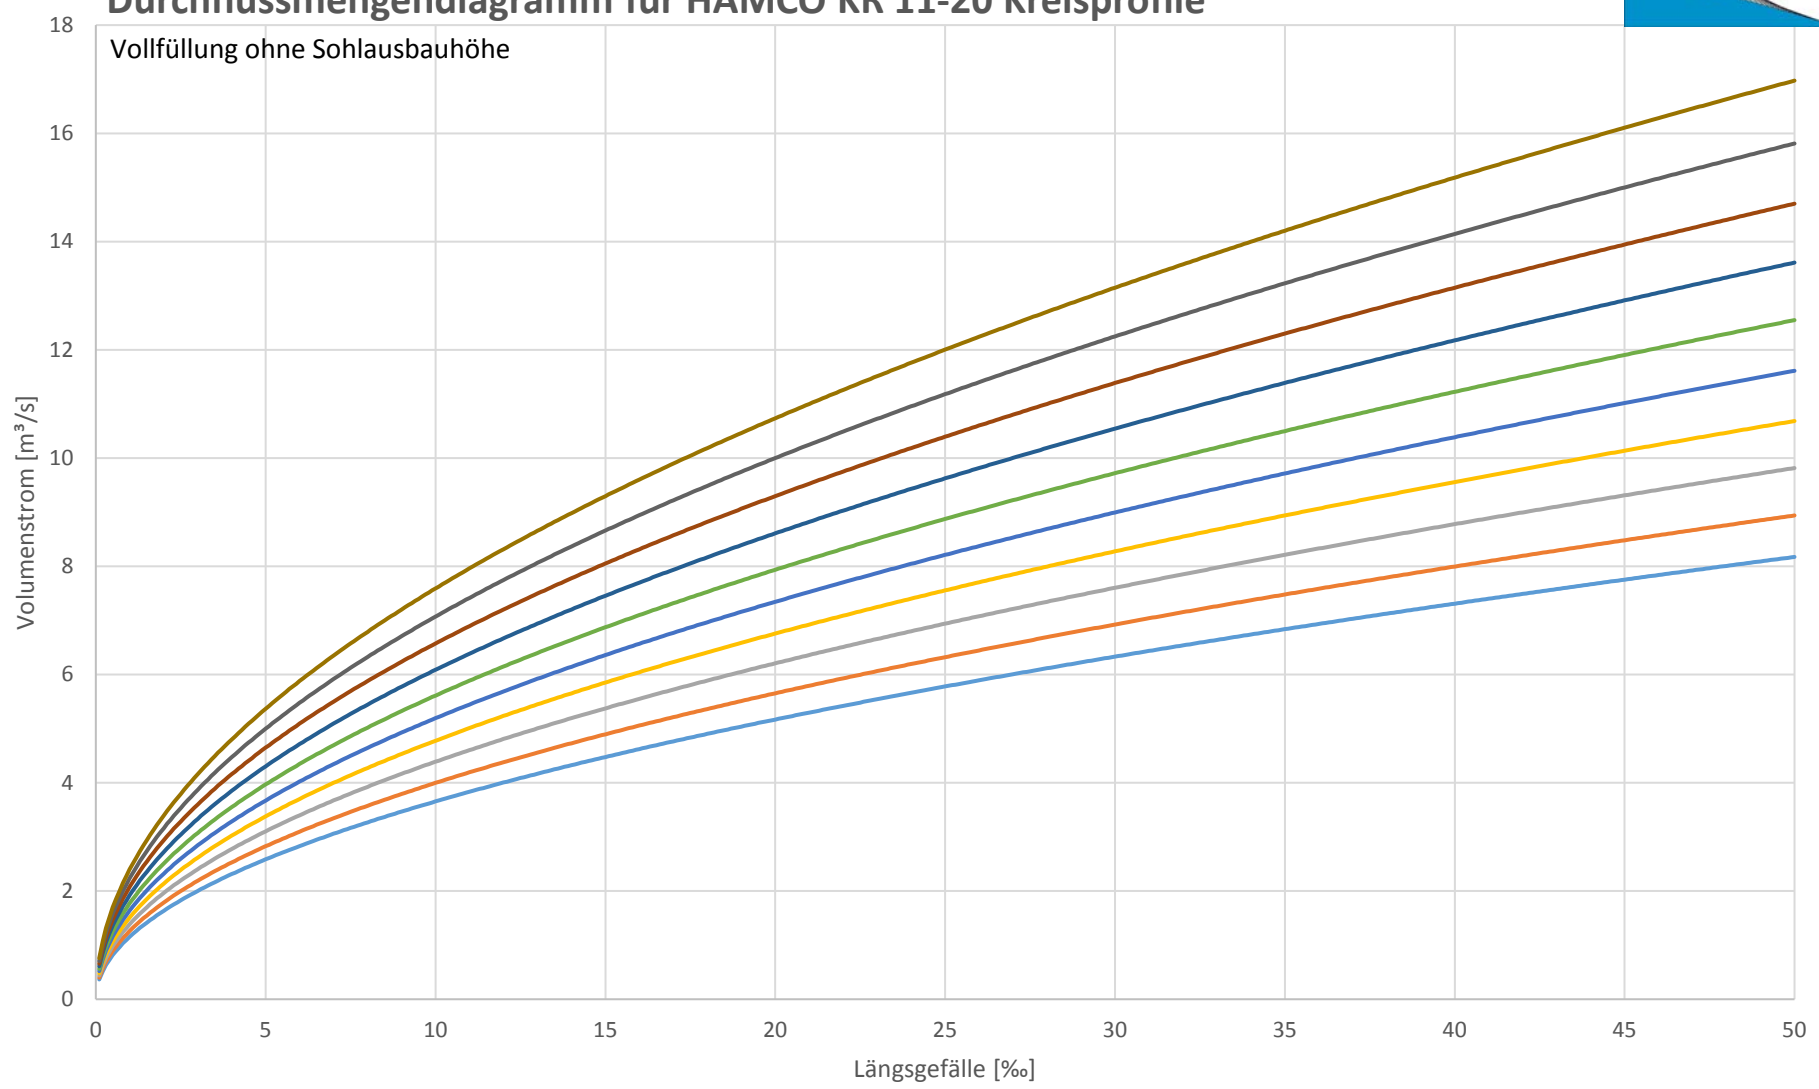


- KR11
- KR12
- KR13
- KR14
- KR15
- KR16
- KR17
- KR18
- KR19
- KR20



Durchflussmengendiagramm für HAMCO KR 21-30 Kreisprofile

Vollfüllung ohne Sohlausbauhöhe

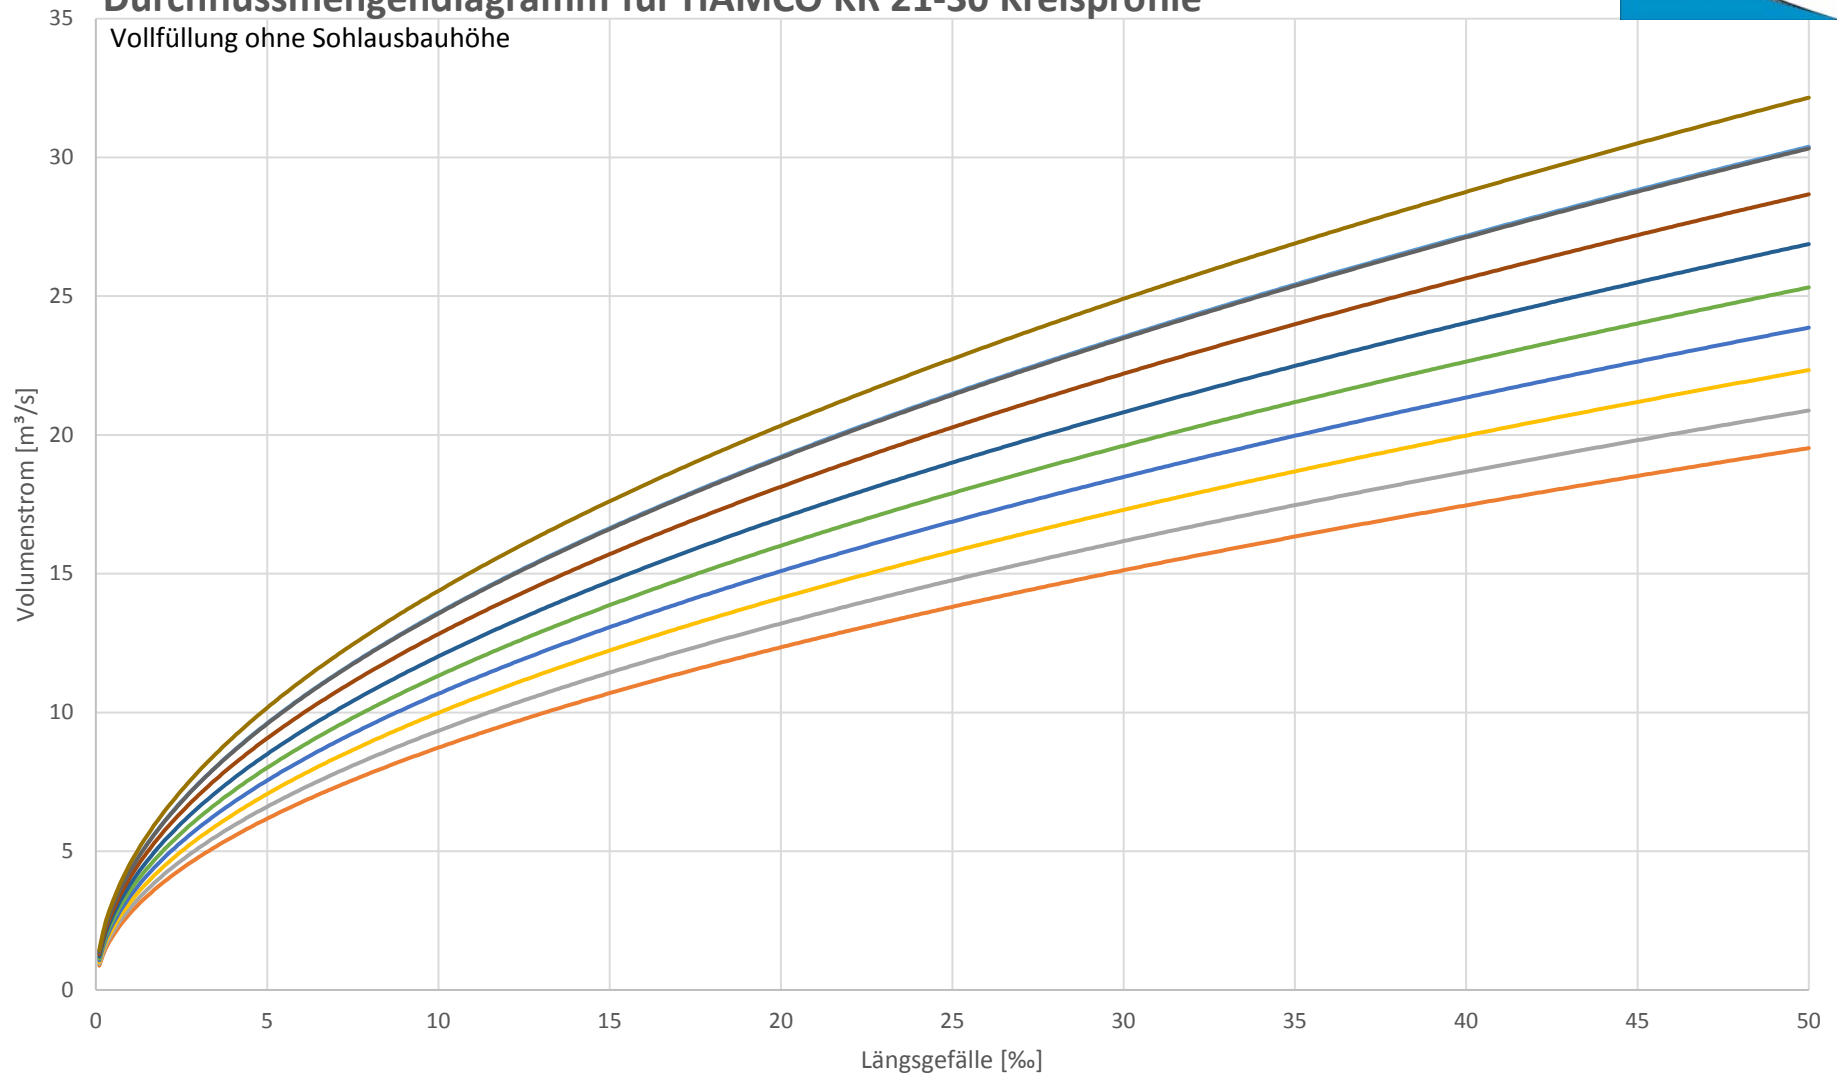


— KR21 — KR22 — KR23 — KR24 — KR25 — KR26 — KR27 — KR28 — KR29 — KR30



Durchflussmengendiagramm für HAMCO KR 31-40 Kreisprofile

Vollfüllung ohne Sohlaustrahöhe

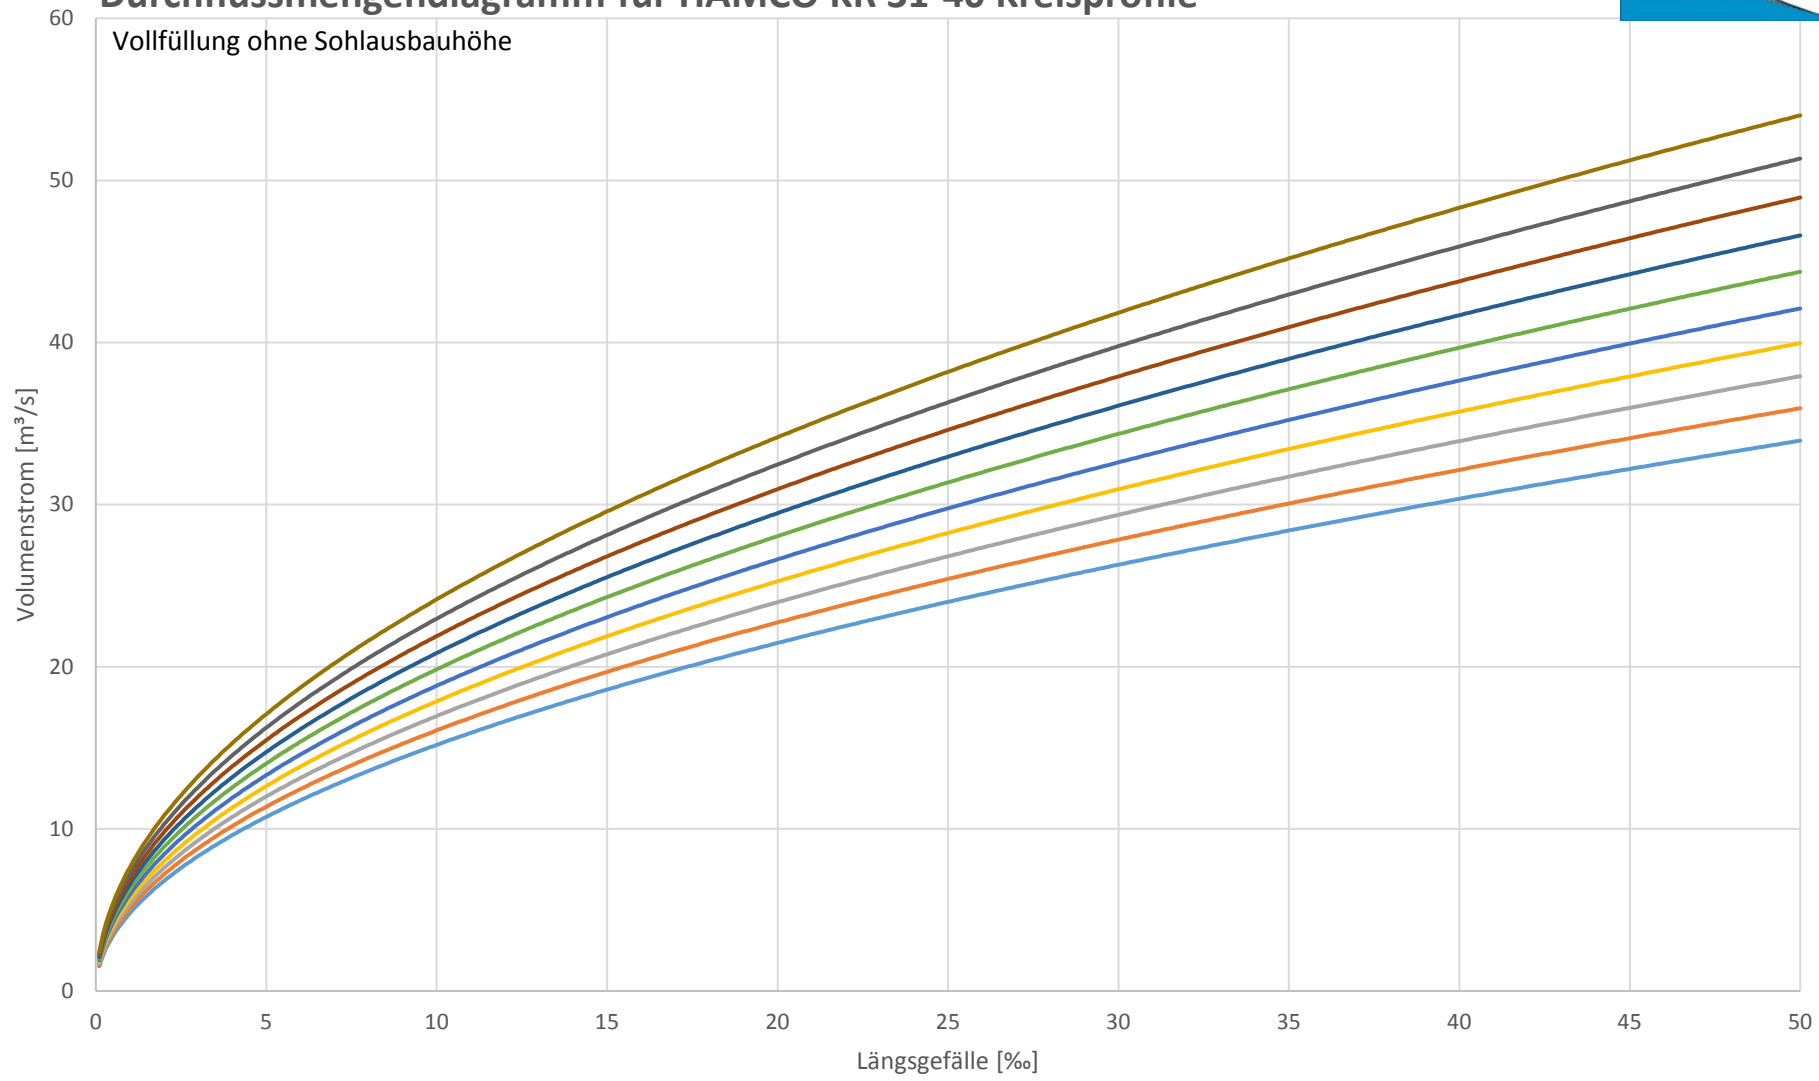


- KR31
- KR32
- KR33
- KR34
- KR35
- KR36
- KR37
- KR38
- KR39
- KR40



Durchflussmengendiagramm für HAMCO KR 41-50 Kreisprofile

Vollfüllung ohne Sohlausbauhöhe

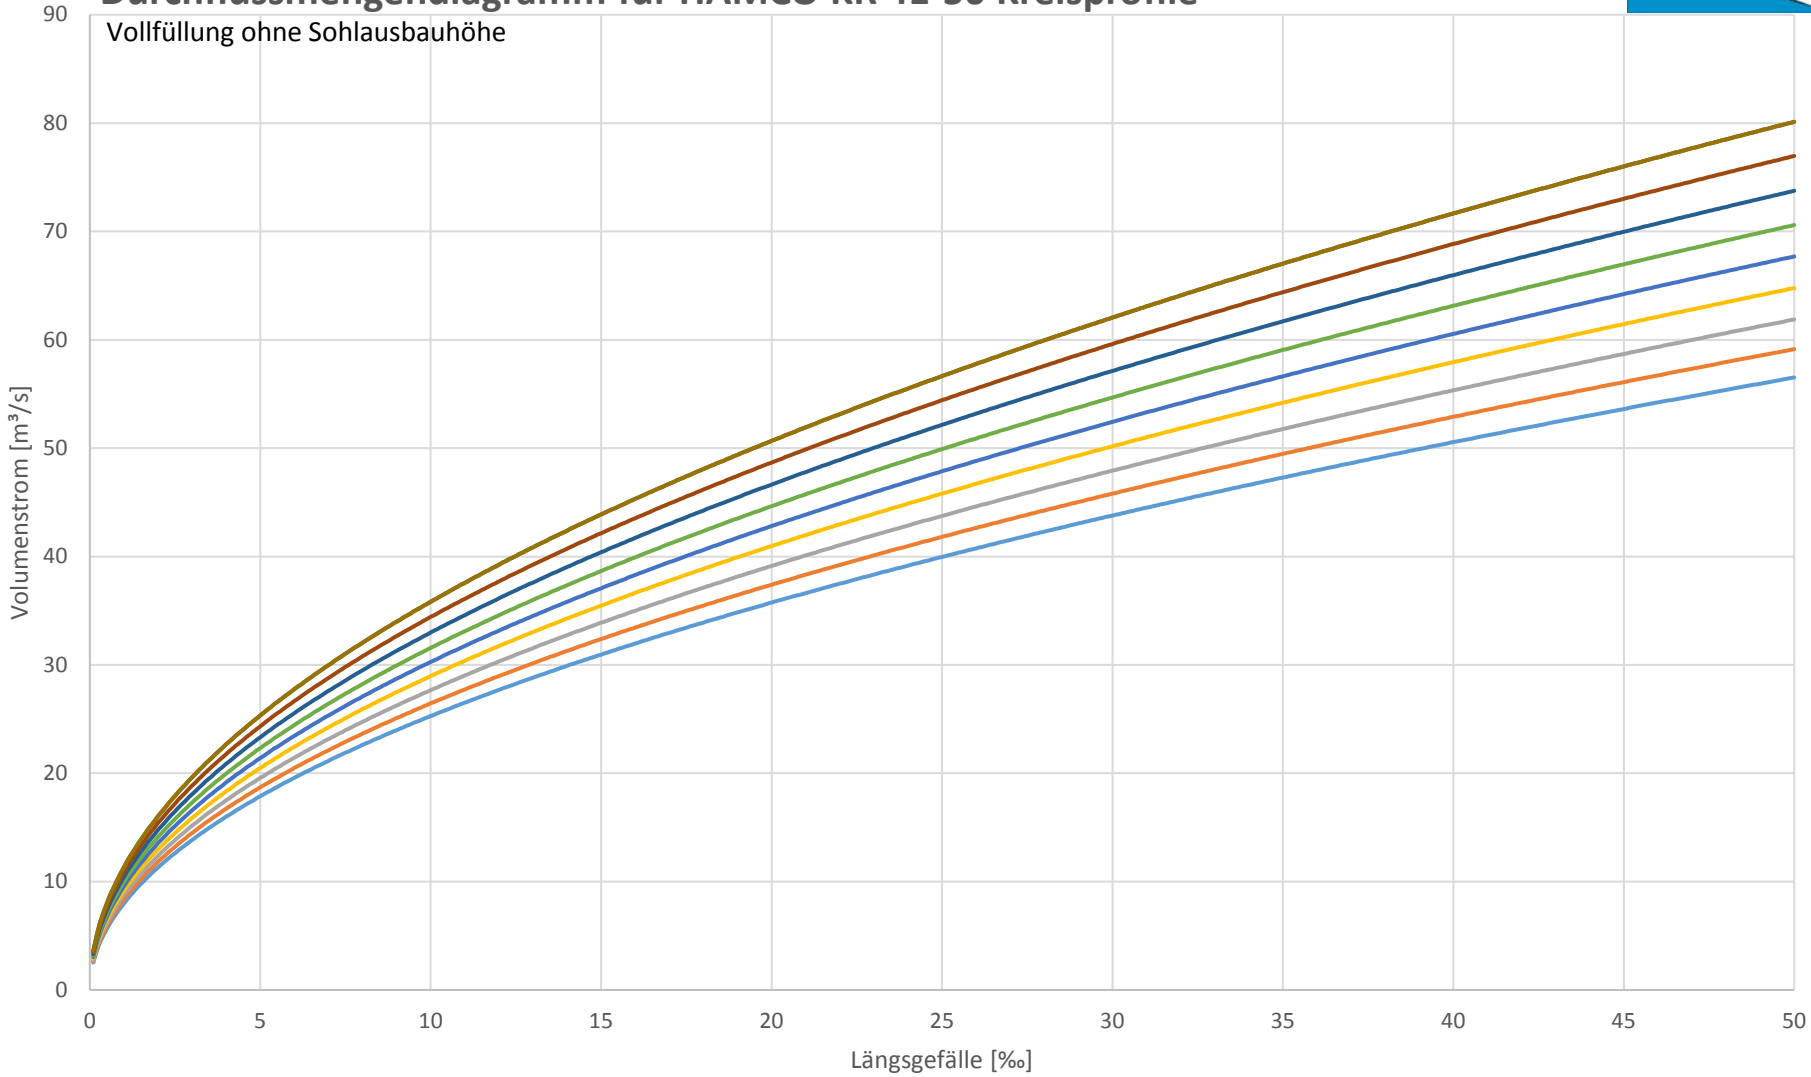


- KR41
- KR42
- KR43
- KR44
- KR45
- KR46
- KR47
- KR48
- KR49
- KR50

Durchflussmengendiagramm für HAMCO KR 51-60 Kreisprofile



Vollfüllung ohne Sohlaußbauhöhe

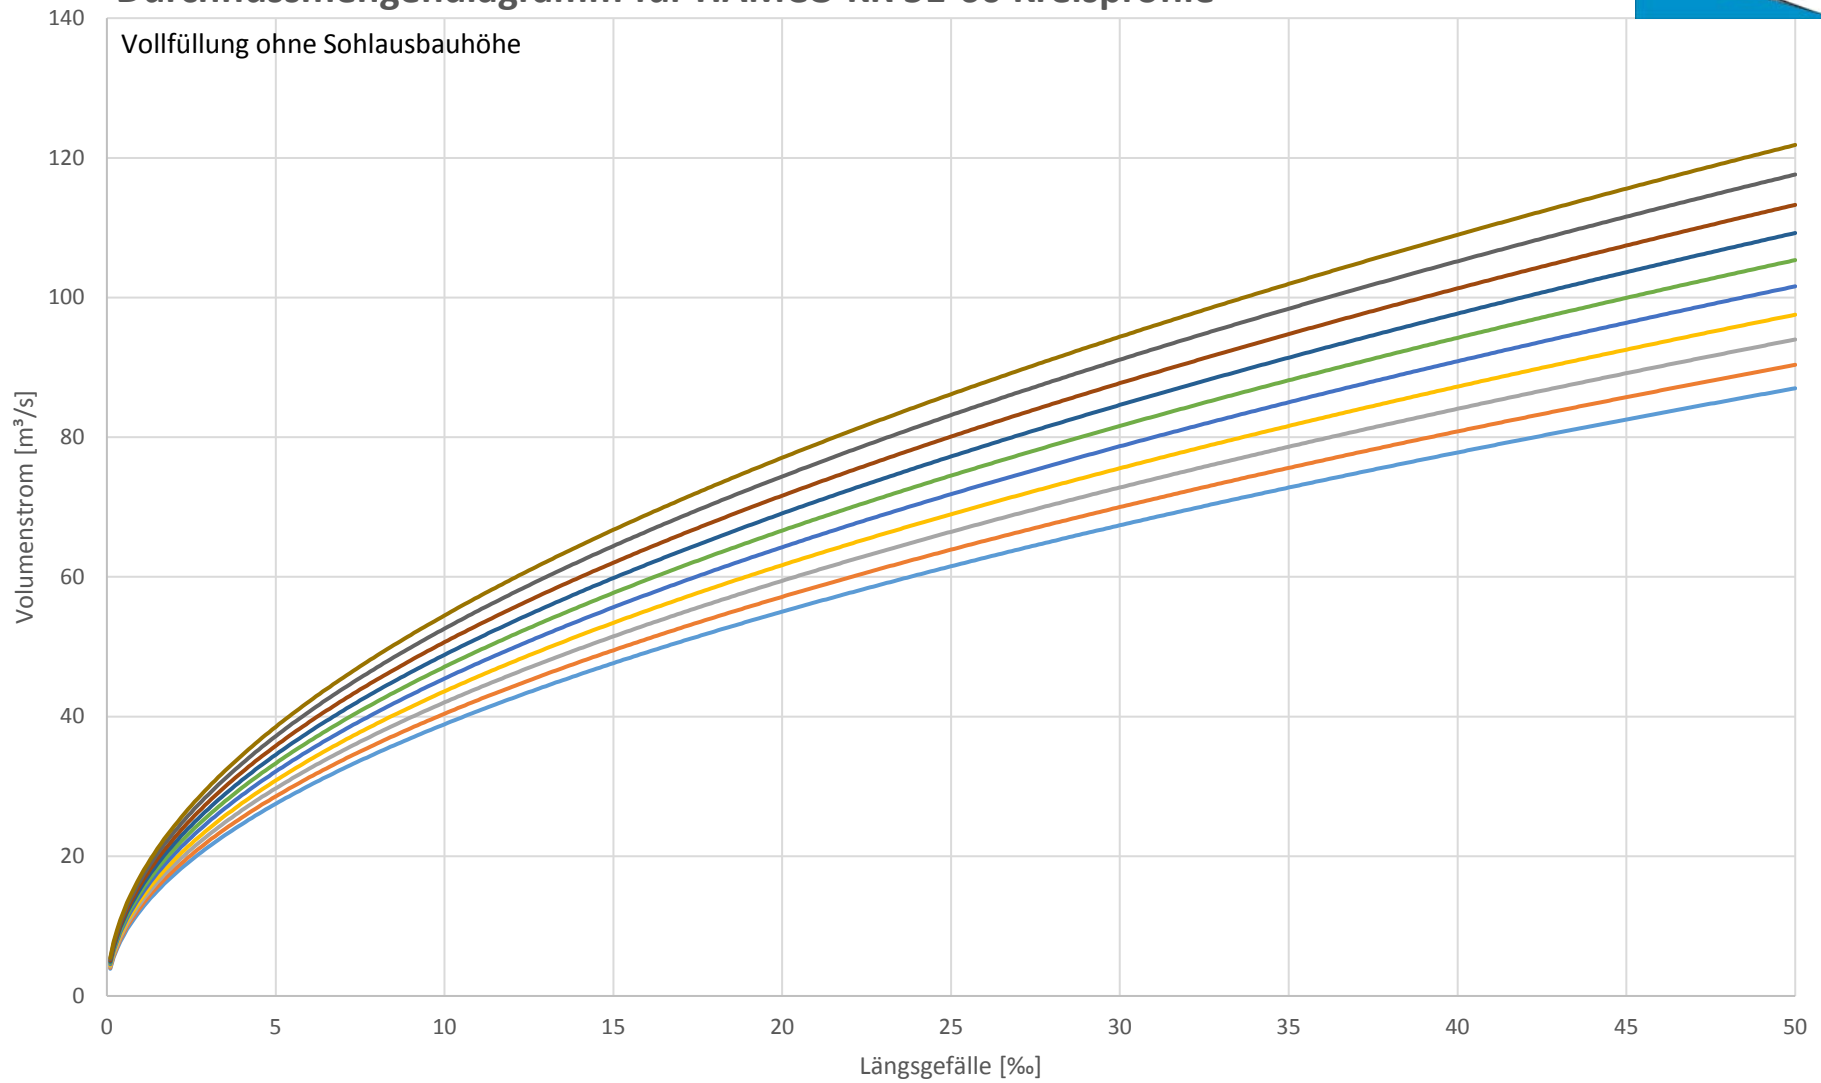


— KR51 — KR52 — KR53 — KR54 — KR55 — KR56 — KR57 — KR58 — KR59 — KR60

Durchflussmengendiagramm für HAMCO KR 61-70 Kreisprofile



Vollfüllung ohne Sohlausbauhöhe

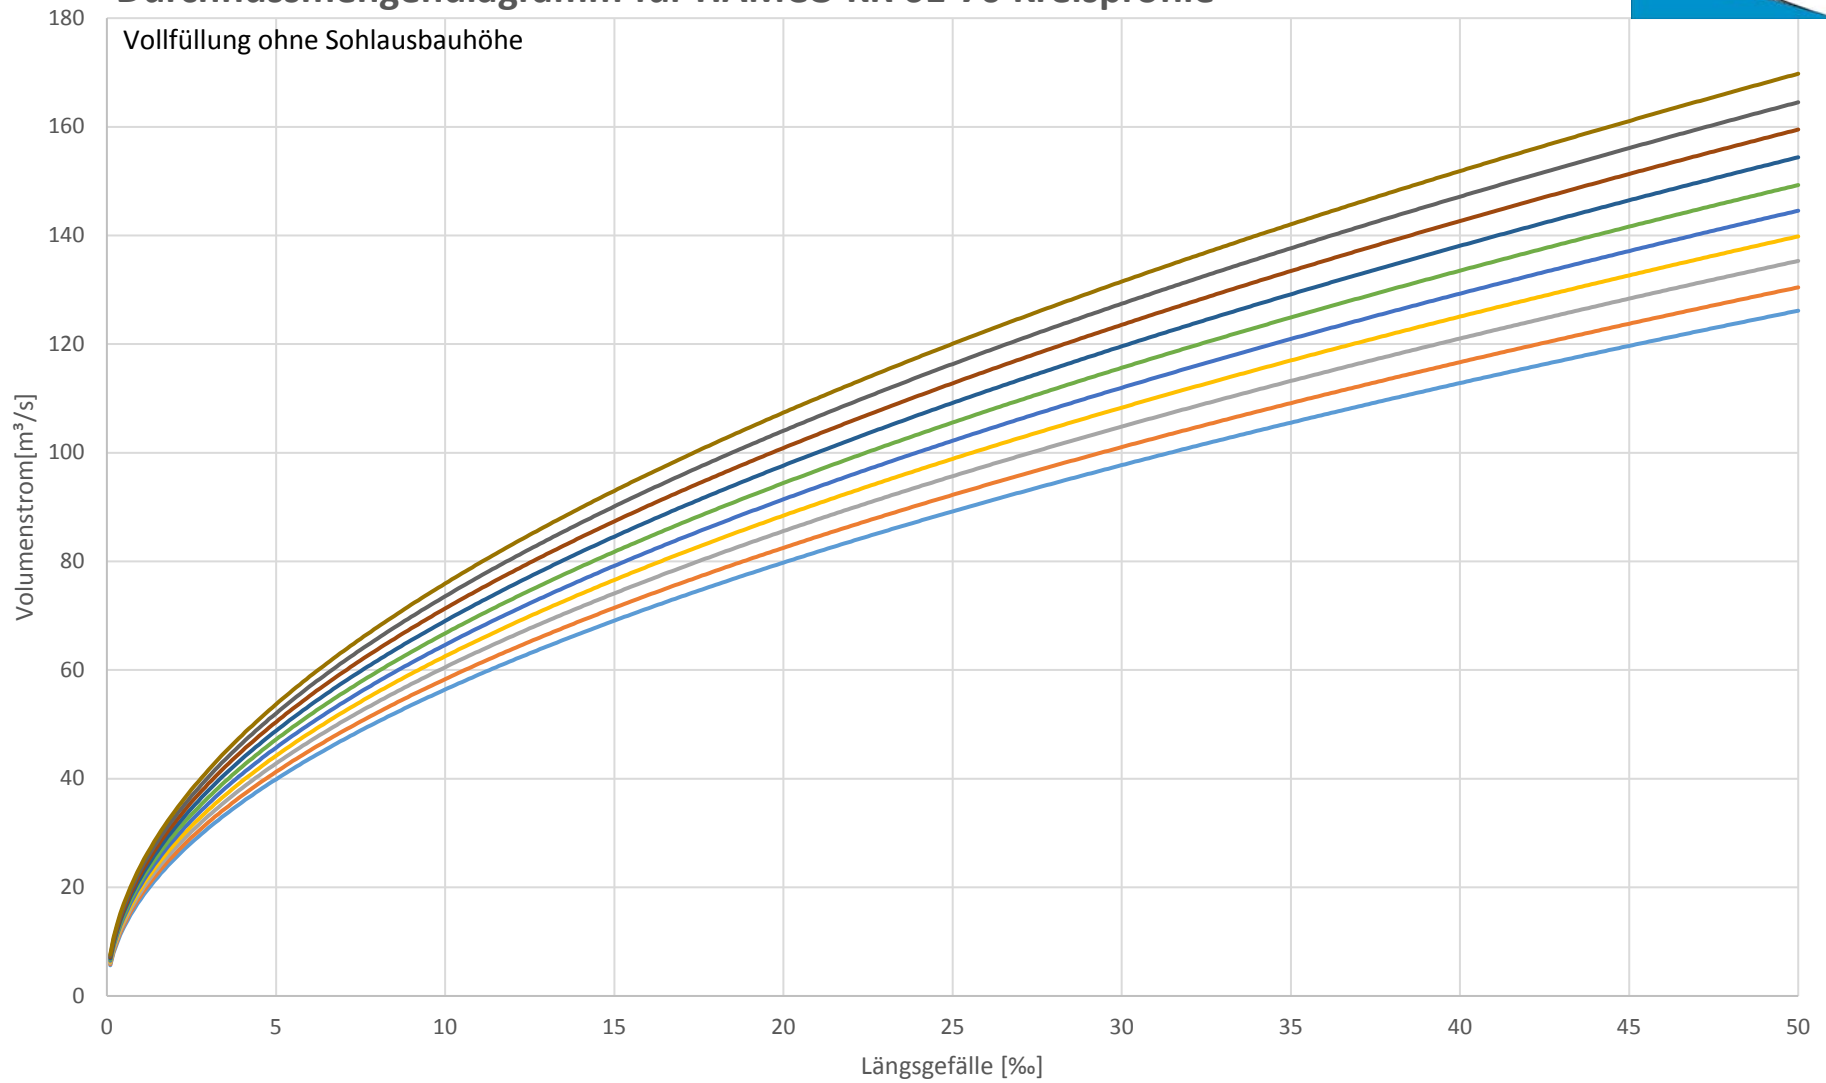


- KR61
- KR62
- KR63
- KR64
- KR65
- KR66
- KR67
- KR68
- KR69
- KR70



Durchflussmengendiagramm für HAMCO KR 71-80 Kreisprofile

Vollfüllung ohne Sohlausbauhöhe

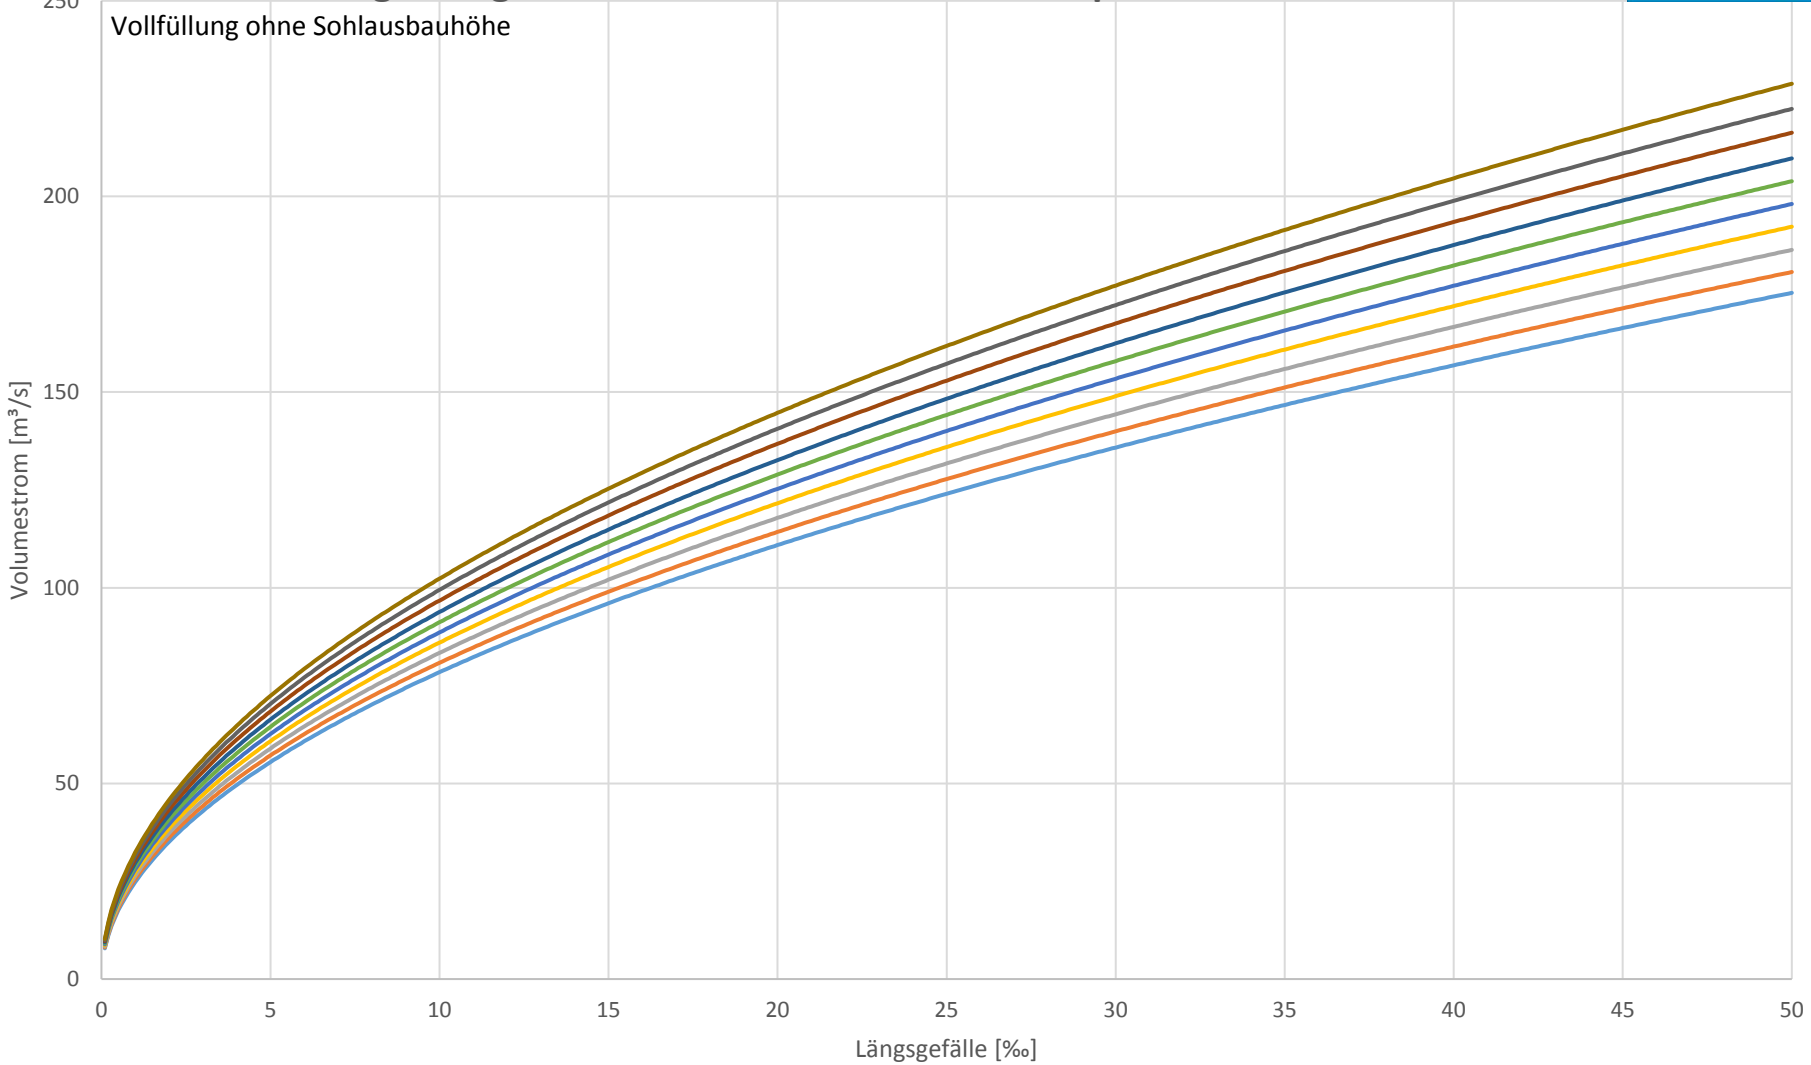

- KR71
- KR72
- KR73
- KR74
- KR75
- KR76
- KR77
- KR78
- KR79
- KR80